

ELEVADOR DE CONTÊINER PARA TRITURADOR DE RESÍDUOS

MANUAL DE USUÁRIO

Código

Modelo Fabricado em

Núm. Série Software Versão

Baumer - Compromisso com a saúde Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki CREA-SP: 0601577094 - Cart: 157709/D Início da Responsabilidade Técnica: 31/01/1994 Fabricado e Distribuído por Baumer S.A. Divisão STIC - Controle de Contaminação e Sistemas Térmicos Av. Pref. Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa Caixa Postal 1081 • 13.803-330 • Mogi Mirim • SP • Indústria Brasileira

E-mail: baumer@baumer.com.br



Parabéns!

Você adquiriu um produto Baumer e estamos empenhados em corresponder a sua confiança.

Para garantir a melhor performance de seu produto leia atentamente e siga as instruções contidas neste Manual.

Ressaltamos que as fotos, figuras e desenhos são ilustrativos, estando sujeitos a variações sem notificação prévia.

A Baumer S.A. considera-se responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho de seu produto desde que:

- A instalação a ponto, as modificações e os reparos sejam executados somente por um agente autorizado da Baumer S.A.;
- Os pontos de suprimentos estejam de acordo com o Manual de Instalação;
- O produto seja utilizado de acordo com os Manuais de Usuário, de Instalação e de Manutenção.

A Baumer S.A. não se responsabiliza por danos causados durante o transporte de seu produto. É de responsabilidade do Comprador a sua conferência no ato da entrega, acionando imediatamente a transportadora em caso de danos.

Caso decida utilizar pessoal especializado para desembalar o produto, podemos prestar o serviço através de nossa rede de agentes, filiais, ou da Divisão de G.P.V. - Gestão Pós-Venda. Consulte-nos sobre preços e condições.

Também oferecemos opções de Contrato de Manutenção Preventiva (CMP) e suporte técnico especializado, o que proporciona o prolongamento da vida útil de seu produto, maior tranquilidade e a certeza de um perfeito funcionamento a baixo custo.

Colocamo-nos à sua disposição para mais esclarecimentos e esperamos que você possa usufruir de seu produto por muitos anos.

De acordo com a política de contínuo desenvolvimento, a Baumer S.A. reserva-se ao direito de efetuar, sem notificação prévia, modificações no produto mencionado neste documento.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação de informações, nem transmitida sob nenhuma forma ou por nenhum meio, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou de qualquer outro modo, sem a autorização prévia da Baumer S.A..



Índice

1. Introdução	4
2. Termo de Garantia Limitada Baumer	4 4 4 4
3. Características Técnicas	6
4. Preparo e Carga	7
5. Dados Técnicos	7
6. Instrução Inicial de Partida	8
7. Atenção Especial do Usuário	9
8. Responsabilidade	10
9 G.P.V Gestão Pós-Venda	10



1. Introdução

O Elevador de Contêiner Baumer foi projetado para fazer a elevação do resíduo tratado pelo esterilizador. A elevação automática é realizada com pás para o encaixe nas alças dos contêineres, para despejar o conteúdo esterilizado na tremonha (funil coletor) do Triturador. É destinado á elevação de carga para o triturador. Utilizados em Unidades de Tratamento do Resíduo de Serviço de Saúde.

2. Termo de Garantia Limitada Baumer

I. APRESENTAÇÃO:

Este termo estabelece as condições de garantia limitada do Produto BAUMER ao Comprador original.

O Comprador deve cumprir os requisitos de instalação, operação e manutenção, conforme constam dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção, recebidos no ato da compra e com a entrega do Produto.

II. PRAZO DA GARANTIA:

A garantia inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal de venda e tem os seguintes prazos de duração:

- 13 (treze) meses contra defeito de fabricação para partes gerais, não indicadas em garantia específica;
- 6 (seis) meses para material elétrico / eletrônico (fiação, micros, pressostato, filtros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, conexões, resistências, reparo de válvulas, transdutores de pressão);
- 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento (lâmpadas, material de desgaste normal pelo uso do Produto, como guarnições, mangueiras, borrachas, plugs de plástico); e,
- 5 (cinco) anos para vasos de pressão (câmara interna e externa e caldeira de geração de vapor), exceto para as lâmpadas e mesas cirúrgicas.

III. CONDIÇÕES DA GARANTIA LIMITADA:

- A Baumer S.A. garante que seus Produtos são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período supra mencionado, o qual se inicia na data de emissão da Nota Fiscal;
- Caso um Produto, durante o período de garantia aplicável, apresente defeito coberto pela garantia e por fato comprovadamente imputável à Baumer S.A. será reparado a seu exclusivo critério, respeitada a legislação vigente;
- A Baumer S.A. não garante que a operação de qualquer Produto seja ininterrupta ou livre de erros; e,
- O local de instalação do Produto deve estar de acordo com os requisitos descritos no Manual de Instalação, recebido pelo Comprador no ato da compra.

IV. RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR:

Para a validade da garantia o Comprador se obriga a:

- instalar os pontos de energia elétrica, vapor, ar comprimido e água, bem como manter o ambiente físico arejado e adequado, de acordo com o que consta dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção do Fabricante:
- comprovar as manutenções preventivas, indicadas no Manual de Manutenção, por meio de registros;
- utilizar peças e/ou componentes originais para o Equipamento, ou seja, somente aqueles fornecidos pela Baumer S.A.;
- não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;
- devolver formalmente ao departamento técnico da Baumer S.A. (fábrica Mogi Mirim), através de seu agente autorizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, os componentes e/ou peças substituídos em garantia.

V. EXCLUSÕES:

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

Componentes externos ao Produto;



- Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;
- Papéis e vidros:
- Mão de obra de manutenção preventiva;
- Ensaios de qualificação e de validação de processos;
- Aferição e calibração periódicas dos instrumentos de medição e controle;
- Atualização de software do controlador (quando for o caso), exceto nos casos em que as falhas comprovadas do programa prejudiquem as condições de operação e segurança;
- Despesas de viagem e estadias do técnico, fretes, embalagens e seguro;
- Custos com terceirização de processos em função de manutenções corretivas e preventivas;
- Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia elétrica (interrupção, sub ou sobre tensão, transientes) ou de deficiência no aterramento;
- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;
- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações contidas nos Manuais;
- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, Operação e Manutenção;
- Danos causados por acessórios e Produtos de terceiros adicionados a um Produto comercializado pela Baumer S.A.;
- Danos causados por violação do Produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros não autorizados pela Baumer S.A.;
- Danos causados por agentes da natureza, como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, etc;
- Perdas e danos causados pelo Produto ou por desempenho do Produto, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia; e,
- Danos causados ao Produto instalado após o vencimento dos prazos de garantia acima descritos;
- Danos causados ao Produto decorrentes do transporte.

VI. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE:

- As obrigações assumidas pela Baumer S.A. em conseqüência deste Termo de Garantia limitam-se às expressamente aqui incluídas;
- As soluções fornecidas neste Termo de Garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente;
- Sob hipótese alguma a Baumer S.A. será responsável por quaisquer danos diretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou conseqüências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal;
- Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Baumer S.A. por danos materiais excede o limite máximo do preço do Produto que tenha causado tal dano.

VII. GARANTIAS ADICIONAIS:

As garantias estendidas e/ou especiais serão objeto de negociação, à parte, entre a Baumer S.A. e o Comprador. Após a contratação, serão registradas em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.





Foto ilustrativa, detalhes podem variar.

3. Características Técnicas

Especificação:

Equipamento para instalação em conjunto com o Triturador de Resíduos. Destinado ao uso em centrais de esterilização de resíduos de serviço de saúde proveniente de hospitais, clínicas, laboratórios, etc e outros estabelecimentos geradores de resíduos que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido a presença de agentes biológicos. A trituração é feita nos resíduos já esterilizados por autoclavagem, para total descaracterização destes resíduos e posterior descarte em aterros sanitários comuns.

O material a ser triturado é acondicionado em contêineres, que possuem encaixes laterais próprios para os bracos do Elevador de Contêiner.

Uma vez encaixado, o contêiner é elevado até a parte superior do triturador e sofre um movimento rotacional promovendo o tombamento da carga para dentro do triturador. Todo este processo é feito automaticamente a partir do acionamento de uma chave no painel elétrico do equipamento. Depois de descarregado, o contêiner volta à posição inicial, para ser retirado dos braços do Elevador de Contêiner.


Todo o sistema é mecânico com acionamento por um motoredutor de baixa velocidade acoplado a um eixo de ponta dupla. Neste eixo são montadas duas engrenagens que movimentam o jogo de correntes que fazem a movimentação vertical dos contêineres. Os movimentos verticais e rotacionais do sistema são quiados por trilhos e roldanas, o controle e limites do movimento são feitos por chaves fim de curso.

Comando:

O comando automático eletro-mecânico é composto de:

- Contatores de acionamento do motor.
- Painel elétrico com os acionadores, chave de segurança tipo cogumelo e chave reversora do motor.
- Protetores de sobrecorrente e disjuntores.

Descrição Geral:

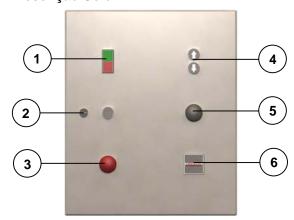

O modo de funcionamento do comando é bastante simples:

- 1 As teclas "Liga/Desliga": A tecla verde serve para acionar o Triturador de Resíduos Baumer e a vermelha desliga o equipamento.
- 2 O Botão "Reversão Manual": O botão de reversão manual serve para inverter o sentido de rotação do motor em casos de travamento das facas.
- 3 A Botão "Emergência": O botão vermelho serve para interromper a energia da máquina (Triturador de Resíduos Baumer e elevador) em caso de uma parada emergencial.
- 4 Os Botões "Elevador": Os botões elevador tem a função "subir" que aciona o elevador para alimentar o funil coletor do Triturador de Resíduos Baumer e a função "descer" que posiciona o elevador nas condição inicial de ser carregado.
- 5 O botão "Pressor": É utilizado para acionar o pressor pneumático que empurra o lixo contra as facas.
- 6 O Totalizador de horas "Horímetro": É utilizado para demonstrar a hora trabalhada acumulada do equipamento.



4. Preparo e Carga

O principal objetivo do Elevador de Contêiner é a movimentação de resíduos (material já esterilizado e acondicionados) até ao funil coletor do triturador. Este processo deve ser iniciado logo após a esterilização dos materiais condicionado em contêiner no carro de transporte.





Preparo:

- Antes de acoplar o contêiner no elevador, deve-se realizar uma inspeção visual e verificar se há algum tipo de resíduo que comprometa o funcionamento dos equipamentos.
- Retirar o contêiner do carro transportador.
- Posicionar corretamente no Elevador de Contêiner encaixando as garras do contêiner nos braços do Elevador de Contêiner.
- Acionar o comando para iniciar a partida do Elevador de Contêiner.



Atenção:

Para o operador realizar o processo, deverá estar devidamente paramentado (EPI - Equipamento de Proteção Individual) - óculos, protetor auricular, máscara de gás tóxico, protetor, facial, sapato e luva.

Destinação:

Os resíduos após serem processados deverão ser inspecionados visualmente para constatar a eficiência da máquina e acondicionar os resíduos de forma a estarem prontos para serem descartados como resíduos comuns; classe D.

Importante:

- Antes de efetuar a alimentação e partida de seu produto, o operador deverá verificar se o equipamento está em perfeito estado de funcionamento Instruções conforme o item 6 (Instrução Inicial de Partida).
- O operador deverá acompanhar o ciclo do produto próximo ao painel de controle.
- A inspeção deverá ser visual e auditiva.
- Em caso de barulho estranho ao processo ou travamento do equipamento o operador deverá acionar o botão de emergência desativando assim o produto.

5. Dados Técnicos

ELEVADOR E TRITURADOR			
MODELO	UNIDADES	MWTST-7,5 CV	MWTST-15 CV
Potência Instalada	Kw.	8	13
Voltagem	V.	220/380 ~ 3	22/13
Corrente	Α	220/380 ~ 3	35/20
DIMENSÕES TOTAIS			
Largura	mm.	1,688	2,300
Comprimento	mm.	1,511	1,600
Altura	mm.	2,492	4,100



Componentes:



Corrente de rolo:

Corrente de transmissão simples. Fabricada em aço carbono tratado termicamente, montada com placas entrelaçadas e ligada por pinos de grande dureza, para suportar cargas muito elevadas. Componente que faz a movimentação dos ganchos de elevação do equipamento.



Roda dentada:

Engrenagem de transmissão simples para correntes de rolo. Fabricada em aço carbono tratado termicamente, com especificação e dureza, para suportar cargas muito elevadas. Montada no eixo de transmissão, o componente faz parte do conjunto de movimentação dos ganchos do Elevador de Contêiner.



Motoredutor:

O Elevador de Contêiner de Resíduo Baumer é equipado com um redutor tipo rosca sem fim para aplicações industriais de alta e media potência combinando a tecnologia inovadora e desempenho da mais alta qualidade e confiabilidade dos redutores.

Ele é caracterizado pela versatilidade combinada com a segurança e alta qualidade é mais eficiente, mais silencioso, mais compacto e oferece um melhor custo benefício.



Chave Fim de Curso:

O Elevador de Contêiner de Resíduos é equipado com esta chave para monitoração dos movimentos do equipamento.

São equipados com comando duplo, junto com os elementos de controle, a fim de cumprir os requisitos de segurança do equipamento e do operador.

6. Instrução Inicial de Partida

Antes da Partida:

- Ligue a chave geral ou disjuntor da parede.
- Certifique-se de que não haja qualquer obstáculo no trajeto dos braços elevadores e trilhos.

Para elevação do contêiner:

- Certifique-se de que o botão redondo de emergência (cogumelo vermelho) esteja ligado. Para isto gire-o no sentido anti-horário.
- Acione a chave reversora no sentido "subida" para dar início à operação de elevação e tombamento do contêiner.
- Acompanhe o movimento de elevação e tombamento até certificar-se de que toda a carga esteja removida do contêiner. Ao tocar a chave fim de curso, a movimentação é finalizada e permanecerá nesta posição até que o operador inicie a operação de descida do contêiner.

Para descida do contêiner:

 Certifique-se de que o botão redondo de emergência (cogumelo vermelho) esteja ligado. Para isto gire-o no sentido anti-horário.



- Acione a chave reversora no sentido "descida" para dar início à operação de descida e retirada do contêiner.
- Acompanhe o movimento de descida até o ponto de parada para remoção do contêiner dos braços do Elevador de Contêiner. Ao tocar a chave fim de curso, a movimentação é finalizada e permanecerá nesta posição até que o operador reinicie nova operação de elevação de contêiner.

Para emergência:

• Aperte o botão cogumelo vermelho.

No final do dia:

- Desligue o Elevador de Contêiner.
- Desligue a chave geral da parede.

Segurança:

- O equipamento possui duas chaves fim de curso extras, para segurança da movimentação, estão localizadas após as chaves fim de curso de operação na subida e na descida e serão acionadas caso as de operação falhem por algum motivo técnico.
- Além destas seguranças elétricas, existe uma barreira mecânica no qual o contêiner será impedido de sair fora dos trilhos, caso ocorram falhas nas chaves fim de curso.

Atenção:

- A operação de elevação e descida dos contêineres devem ser acompanhados pelo operador sempre do local onde o painel elétrico esteja localizado. Isto é recomendável, para que o operador tenha condições de acionar a chave de segurança, caso necessite. O painel elétrico de acionamento deverá estar fixado a uma distância segura do equipamento, para evitar qualquer possibilidade de acidentes ao operador.
- NUNCA movimente o sistema caso haja pessoas que estejam nas proximidades do equipamento.

7. Atenção Especial do Usuário

- Não autorizamos a ligação dos suprimentos e nem a partida do equipamento sem a presença de algum representante da fábrica ou agente.
- A falha ou ausência de aterramento no equipamento assim como mau dimensionamento da rede elétrica; podem comprometer a segurança do operador.

Precaucões:

- Os possíveis riscos são da mesma natureza de qualquer equipamento eletro-mecânico, ou seja, choque elétrico e lesões originadas por acidentes provocados por falta de atenção do operador ou falha de operação.
- Para efetuar manutenção, desligar o abastecimento de energia.
- Nunca ligue o Elevador de Contêiner sem que verifique se há algum material ou ferramenta no sistema de elevação que comprometa o equipamento e a segurança do operador.
- Ao término do dia, o Elevador de Contêiner deve ser desconectado da linha de suprimento de energia.
- No quadro de alimentação elétrica, desligue os disjuntores que fazem o suprimento do motoredutor.

Advertências:

O funcionário só deverá iniciar o trabalho após estar devidamente paramentado (EPI - Equipamento de Proteção Individual) - óculos, protetor auricular, máscara de gás tóxico, protetor, facial, sapato e luva.

Possíveis efeitos adversos:

A falha ou ausência de aterramento, assim como mau dimensionamento da rede elétrica pode comprometer a segurança do operador.



8. Responsabilidade

Representante Legal: Eng. Breno Correa Farago Júnior

CREA-SP: 5061034048

Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki

CREA-SP: 0601577094

9. G.P.V. - Gestão Pós-Venda

Baumer S.A.

Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa

CEP: 13.803-330 • Mogi Mirim • SP

Caixa Postal: 1081

Fone/Fax: (19) 3805.7699

E-mail: gpv@baumer.com.br • baumer@baumer.com.br